

Regulus RT4 Tõmberegulaator

on ketiga töötav põlemisõhu regulaator tahkekütusel töötavatele kateldele

Tehnilised andmed:


Reguleerimisvahemik:	30-90 °C
Max. vee temperatuur:	120 °C
Max. keskkonna temperatuur:	60°C
Max. keti koormus:	100-1000 g
Tööasend:	horisontaalne, vertikaalne

Paigaldamine:

Keerake regulaatori 3/4" väliskeermega osa 3/4" sisekeermega katla muhvi.

Tihendage keere (taku, hermeetiku, teflonlindiga jne).

Pöörake regulaatorit nii, et horisontaalse paigalduse korral (a) on lati paigaldamiseks mõeldud eend suunatud allapoole, vertikaalse paigalduse korral (b) on see suunatud ettepoole ja horisontaalse kültpaigalduse korral (c) on see suunatud ülespoole. Eemaldage plastmassist transporditoru ja sisestage kuusnurkse hoova auguvaba ots oma kohale. Pingutage kruvi, et fikseerida hoob sellisesse asendisse, et selle vaba ots oleks katla ukse kinnituse kohal ja hoob oleks võimalikult horisontaalasendi lähedal (nii palju kui kuusnurk lubab). Kinnitage kett kangi avasse keti külge kinnitatud suurema konksu abil. Lükake keti teine ots läbi katla uksele oleva kinnituse ja kinnitage see vaba ots rippuva keti külge. Kontrollige, kas kett ripub vabalt ja kas hoob liigub vabalt (nupu keeramisel). Kui regulaator on paigaldatud asendisse (a), kehtib valge skaala. Asenditesse (b) ja (c) paigaldamise korral kehtib punane skaala.

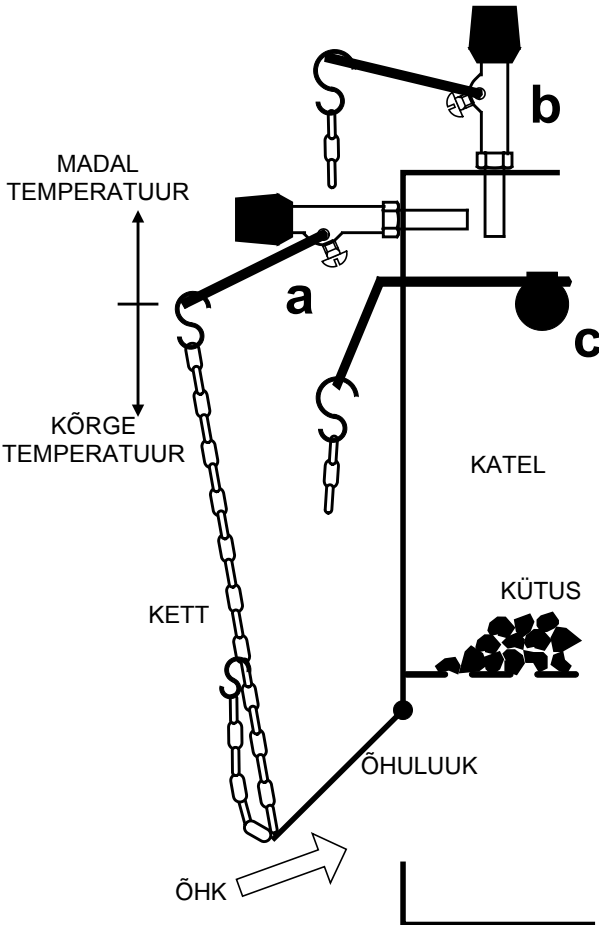

Kinnitage kett kangi avasse keti külge kinnitatud suurema konksu abil.

Lükake keti teine ots läbi katla uksele oleva kinnituse ja kinnitage see vaba ots rippuva keti külge.


Kontrollige, kas kett ripub vabalt ja kas hoob liigub vabalt (nupu keeramisel).

Kui regulaator on paigaldatud asendisse (a), kehtib valge skaala. Asenditesse (b) ja (c) paigaldamise korral kehtib punane skaala.

Kalibreerimine:

Süüta katel käsitsi avatud õhuluugiga. Seadista regulaatori nupp asendisse 60. Kui vee temperatuur jõuab 60 °C-ni, lase sel paar minutit stabiliseeruda ja seejärel reguleeri keti kinnitust nii, et ukse vahe oleks umbes 1-2 mm. Nüüd saad valida soovitud temperatuuri. Kui katla tegelik temperatuur oli stabiilse töö ajal madalam kui seadistatud, lühenda ketti; kui tegelik temperatuur oli seadistatud temperatuurist kõrgem, pikenda ketti.

Palun võtke arvesse ka teisi tegureid, mis võivad katla sisetemperatuuri mõjutada, olenemata regulaatorist - eriti kütuse ja tuha kogus katlas, sekundaarõhu siibri asukoht, katla ja kogu kütteseadme termiline viivitus.

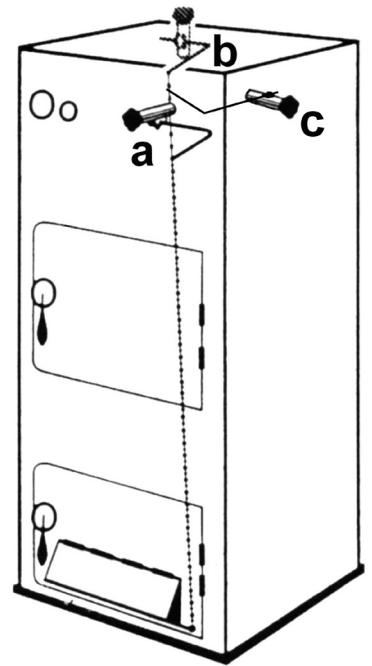

MÜÜJA:

 **Cerbos**
 küttesüsteemid • müük • paigaldus • hooldus
 tel +372 442 0222 / +372 434 1000 • www.cerbos.ee • info@cerbos.ee

TOOTJA:

REGULUS spol. s r.o.,


Do Koutů 1897/3
 143 00 Praha 4
 CZECH REPUBLIC

www.regulus.eu
 sales@regulus.eu